

# Notice de montage

## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)

### *Biminitop Croisière*

---







### COMPOSITION

- 1- ARCEAUX (x4)
- 2- SUPPORTS (x2) AVEC COULISSES
- 3- RAIDISSEURS (x2)
- 4- TOILE DU BIMINITOP
- 5- HOUSSE DE RANGEMENT
- 6- SANGLES AVANT (x2)
- 7- SANGLES ARRIERE (x2)
- 8- PROTECTIONS DE PATARAS (x2)
- 9- POCLETTE (AVEC NOTICE + KIT DE FIXATION)

DEBALLER L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS.  
RESPECTER L'ORDRE DE POSE CI-APRES.

### 1- POSE DES PLATINES DES ARCEAUX

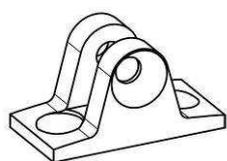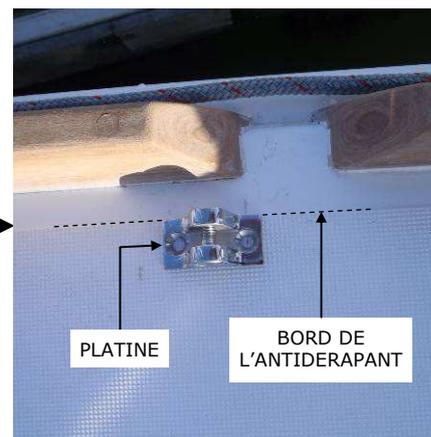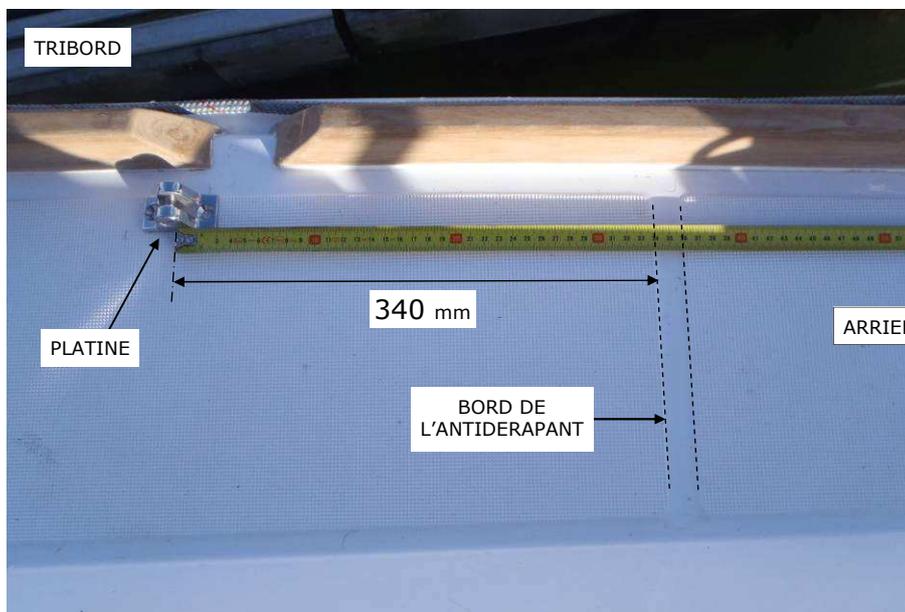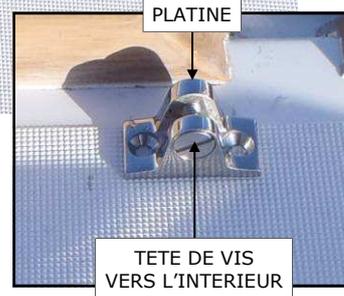

2x PLATINE LARGE




4x VIS FBZ 5,5 x 19 mm

**IMPORTANT : LA POSE DE LA PLATINE EST IDENTIQUE A BABORD**

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES PLATINES
- PERCER (Perçages Ø 4,5 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES PLATINES

## 2- POSE DES ARCEAUX



- 2.1- ASSEMBLER LES DIFFERENTES PARTIES DES ARCEAUX A L'AIDE DES RIVETS.
- 2.2- PRESENTER LES ARCEAUX SUR LE BATEAU.  
ATTENTION A L'ORIENTATION DES ARCEAUX. (VOIR SCHEMA CI-DESSOUS)

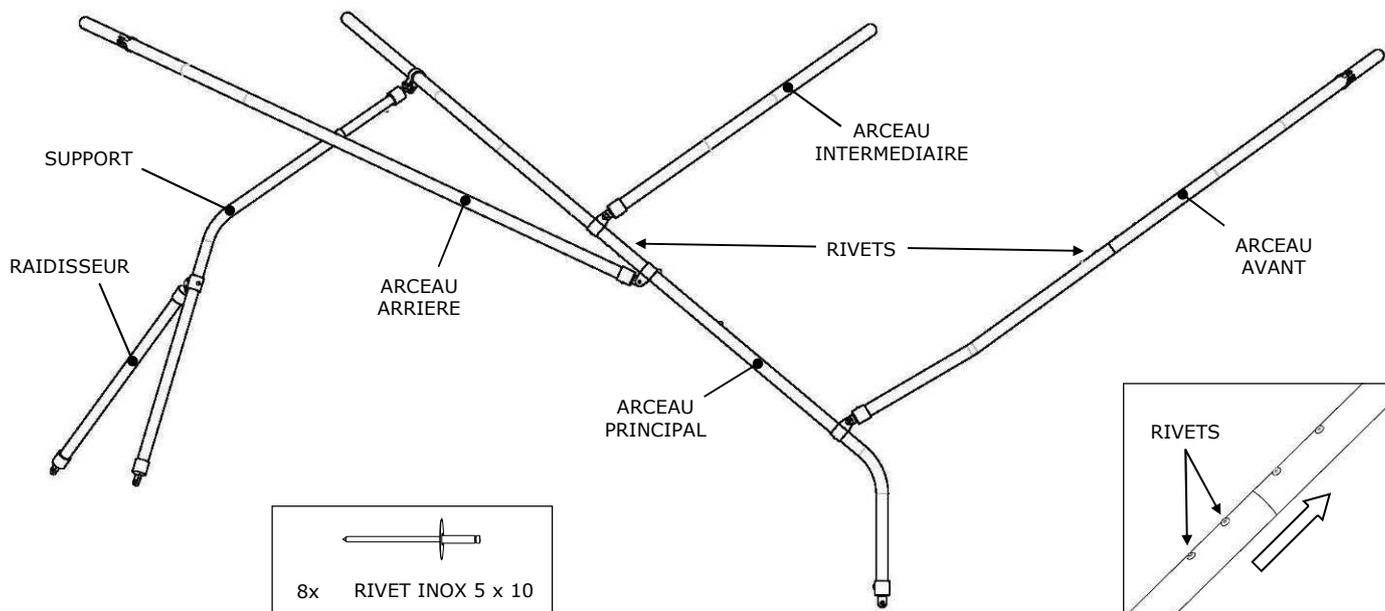

## 2- POSE DES ARCEAUX



2.3- SI LE BATEAU EST EQUIPE DES PATARAS :  
DEMONTRE L'ARCEAU ARRIERE ET LE POSITIONNER DERRIERE LES PATARAS.  
REMONTRE L'ARCEAU ARRIERE SUR L'ARCEAU PRINCIPAL.

2.4- FIXER L'ARCEAU PRINCIPAL SUR LES PLATINES A L'AIDE DES VIS.

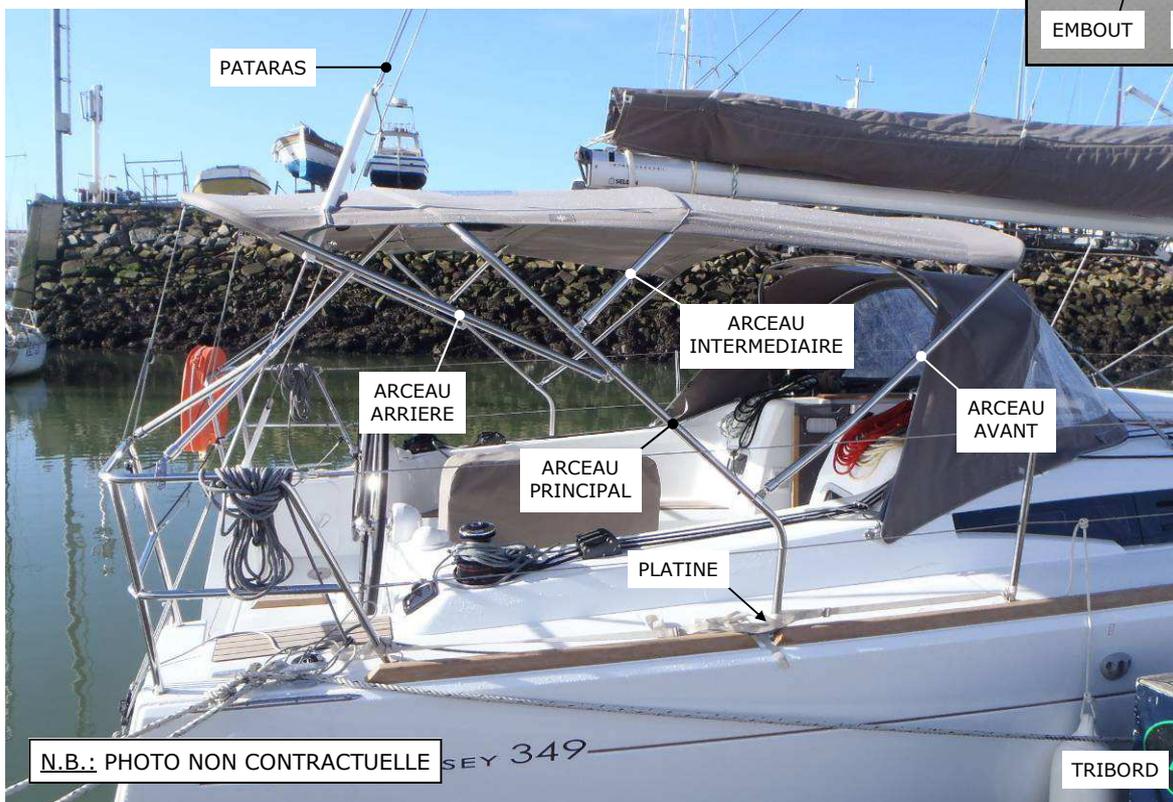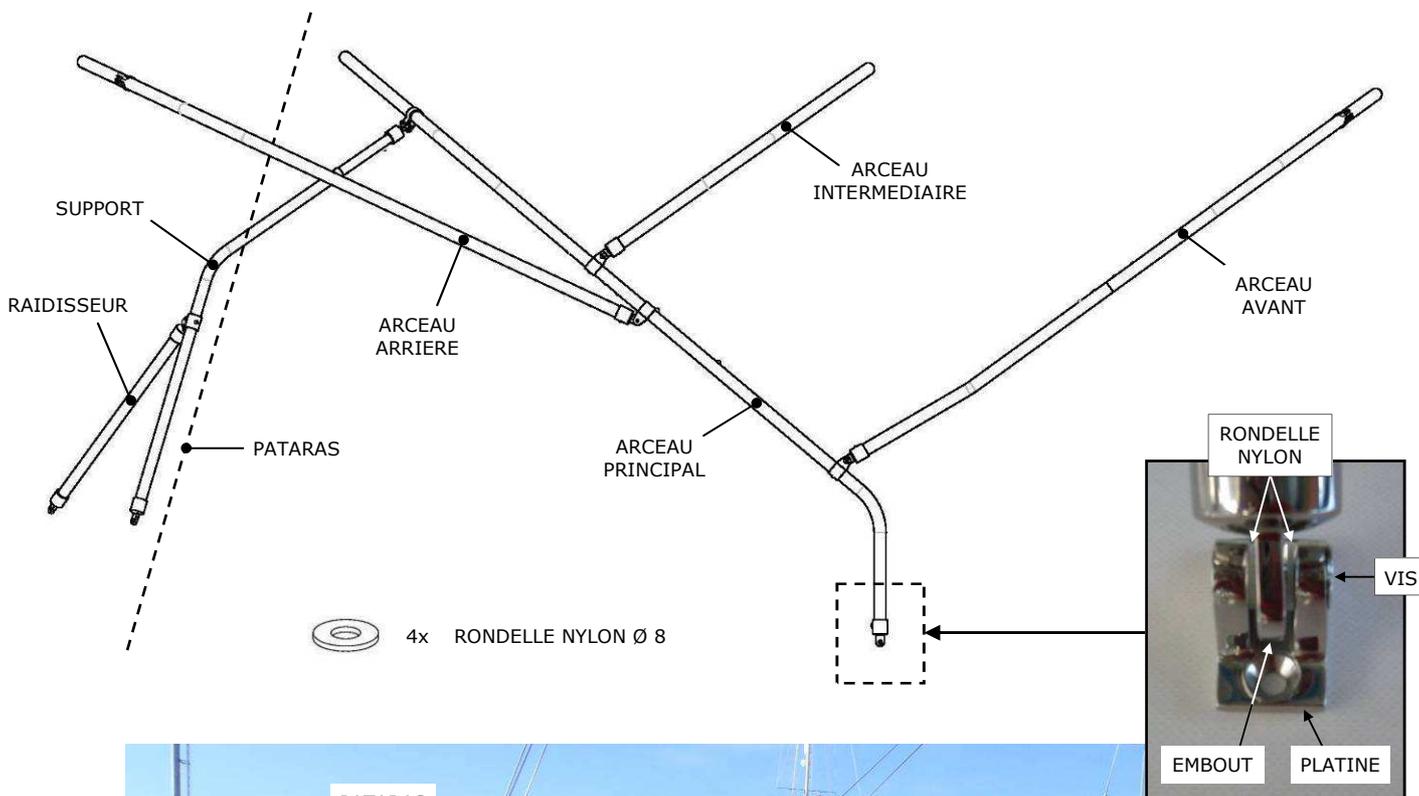

### 3- POSE DES SUPPORTS

- 3.1- POSITIONNER LES COLLIERS REGLABLES SUR LES BALCONS A L'AIDE DES PHOTOS CI-DESSOUS.
- 3.2- FIXER LES SUPPORTS SUR LES COLLIERS REGLABLES PAR L'INTERMEDIAIRE DES EMBOUTS.
- 3.3- LORSQUE TOUT EST BIEN POSITIONNE, FIXER LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS.

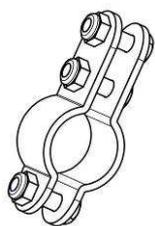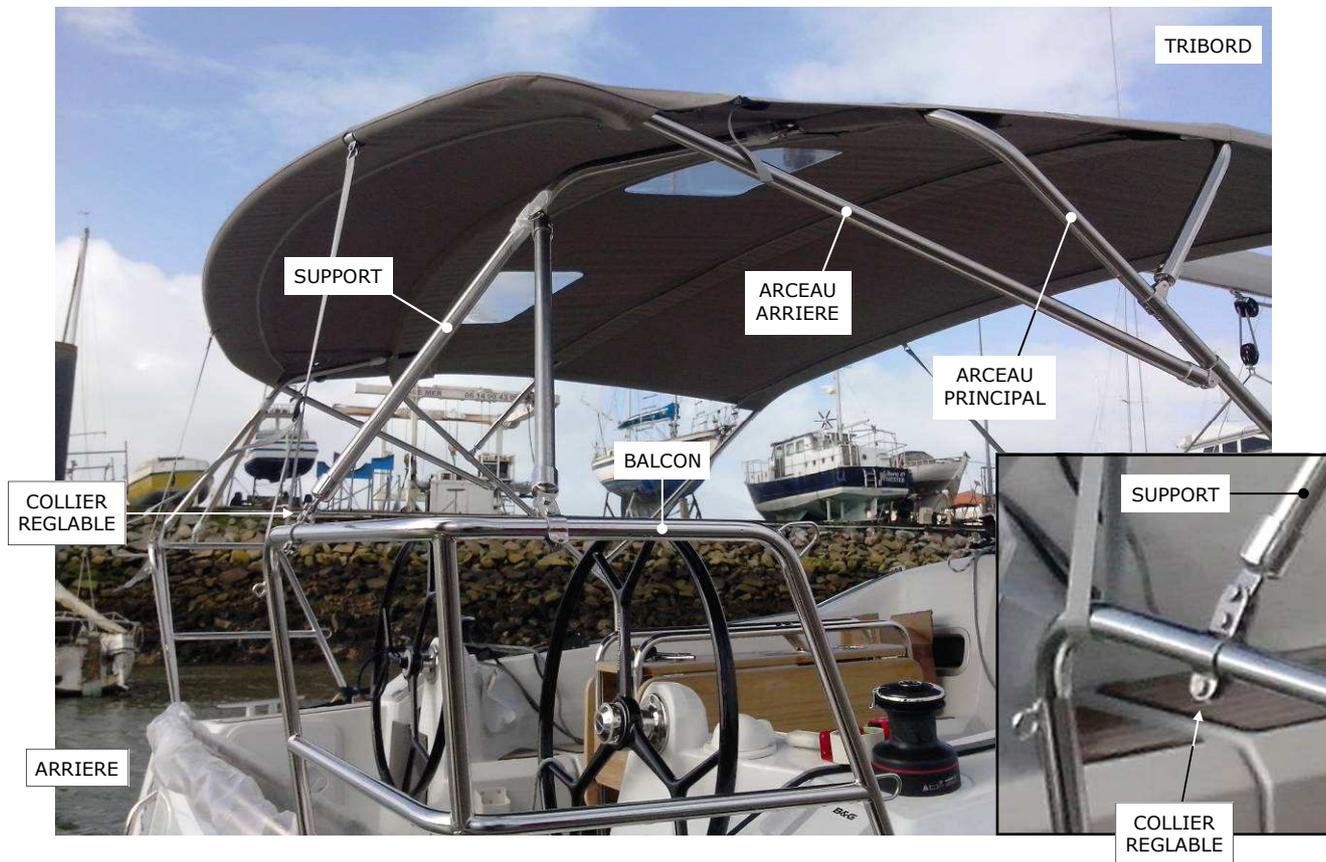

2x COLLIER REGLABLE




2x RIVET INOX 5 x 10

#### POUR FIXER LES EMBOUTS



- CONTRE-PERCER LES SUPPORTS (Perçages Ø 5 mm)
- FIXER LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS

**IMPORTANT :**  
LA POSE DU SUPPORT EST IDENTIQUE A BABORD

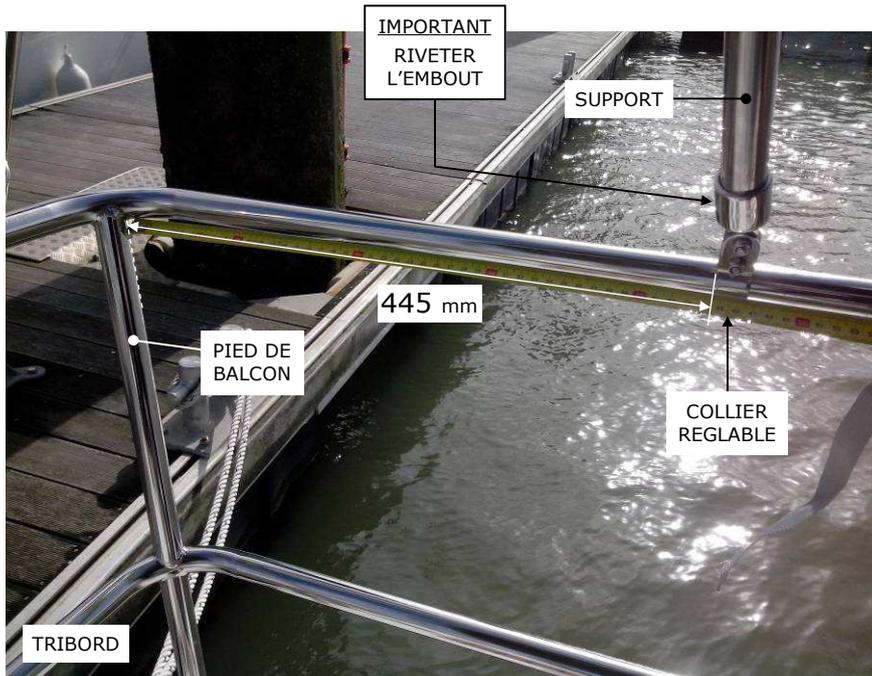



#### 4- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE

- 4.1- SUR LA TOILE, OUVRIR TOUS LES ZIPS DES FOURREAUX.
- 4.2- SUR LES ARCEAUX, DEVISSER LEGEREMENT LES COLLIERES DES SUPPORTS ET DES SANGLES.
- 4.3- A L'AIDE DES FOURREAUX, FIXER LA TOILE SUR LES ARCEAUX *PRINCIPAL*, *AVANT PUIS INTERMEDIAIRE*.  
ATTENTION AU SENS DE LA TOILE : (VIGNETTE VERTE = TRIBORD / VIGNETTE ROUGE = BABORD)  
POSITIONNER LES COLLIERES DANS LES OUVERTURES PREVUES SUR LES FOURREAUX PUIS REFERMER LES ZIPS.

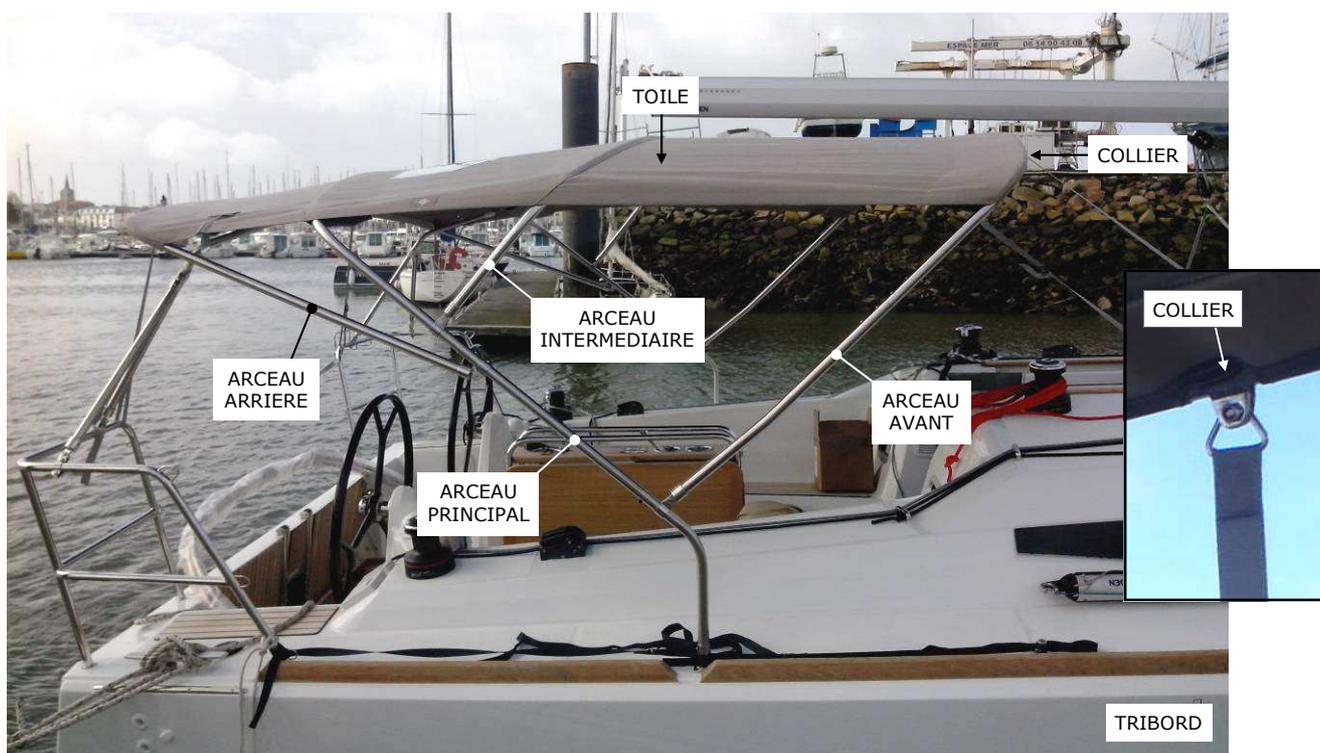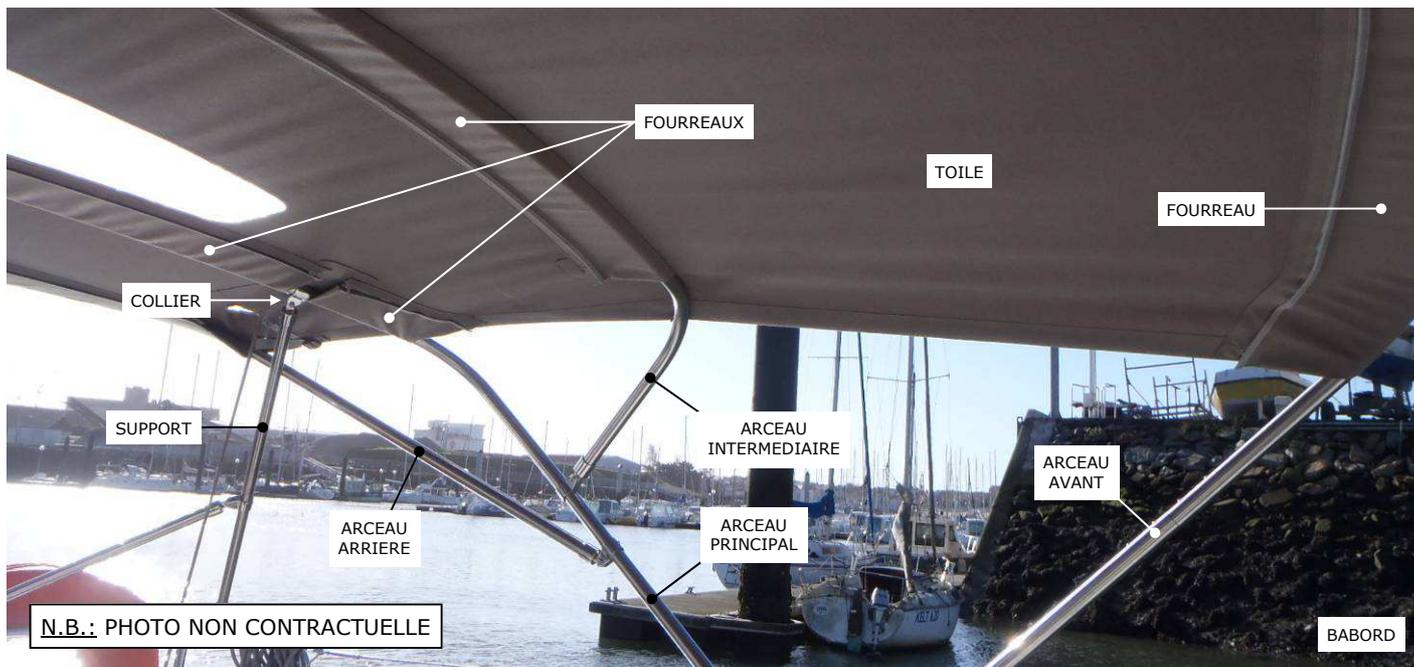

#### 4- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE





- 4.4- FIXER LES SANGLES AVANT SUR LES COLLIER A L'AIDE DES TRIANGLES PUIS REVISSER.
- 4.5- FIXER LES SANGLES AVANT SUR LES CADENES A L'AIDE DES MOUSQUETONS.
- 4.6- TENDRE LEGEREMENT LES SANGLES AVANT PUIS BIEN EQUILIBRER LA TOILE DE CHAQUE CÔTE.  
**IMPORTANT :** LA TOILE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT CENTREE ET POSITIONNÉE.
- 4.7- LORSQUE LA TOILE EST PARFAITEMENT POSITIONNEE, SERRER DEFINITIVEMENT LES COLLIER DES SUPPORTS ET DES SANGLES AVANT.
- 4.8- TENDRE FERMEMENT LA TOILE A L'AIDE DES SANGLES AVANT ET DE FAÇON EGALE DE CHAQUE COTE.  
**POUR TENDRE FERMEMENT :**  
FAIRE PRESSION SUR L'ARCEAU AVANT, CELA PERMET DE TENDRE LES SANGLES PLUS FACILEMENT.

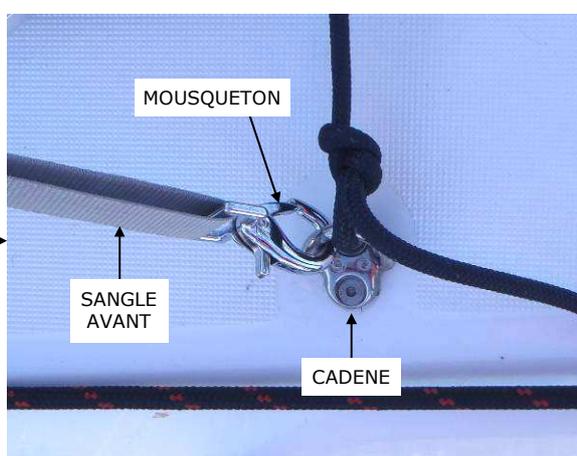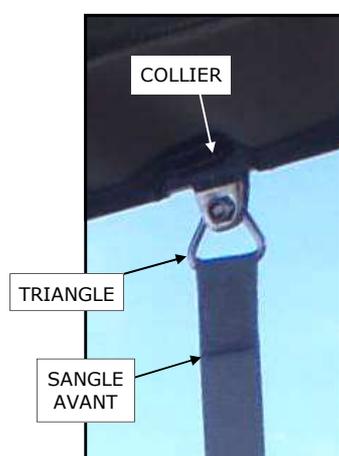

#### 4- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE

##### 4.9- SI LE BATEAU EST EQUIPE DES PATARAS :

DEUX OUVERTURES SONT PREVUES POUR LE PASSAGE DES PATARAS.  
DANS CE CAS, OUVRIR LES ZIPS PUIS DECOUDRE LES CACHES OBSTRUANT LES OUVERTURES.

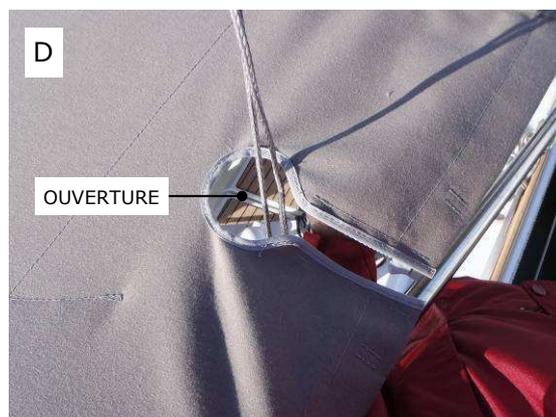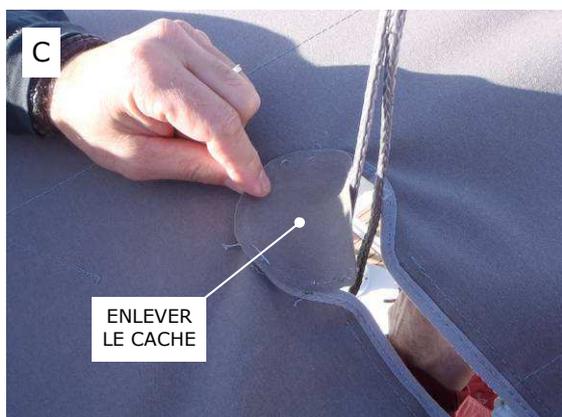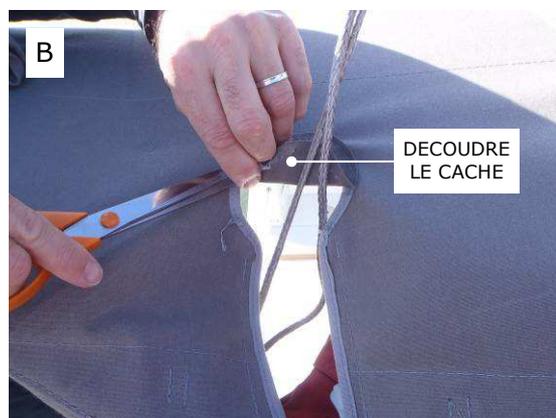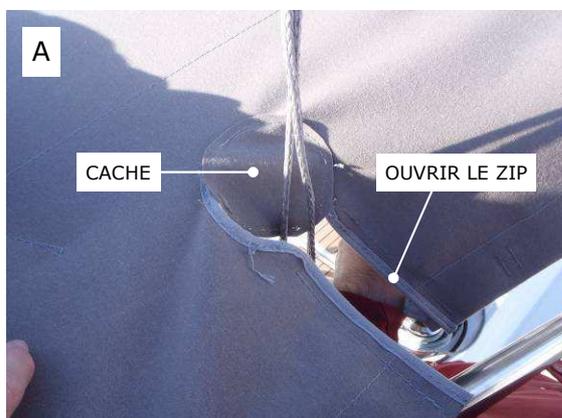

#### 4- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE



4.10- A L'AIDE DU FOURREAU, FIXER LA TOILE SUR L'ARCEAU ARRIERE.

POSITIONNER LES COLLIER DANS LES OUVERTURES PREVUES SUR LE FOURREAU PUIS REFERMER LE ZIP.

4.11- A L'AIDE DES CLIPS, METTRE L'ARCEAU ARRIERE EN POSITION DEPLIEE.

4.12- FIXER LES SANGLES ARRIERE SUR LES COLLIER A L'AIDE DES TRIANGLES PUIS REVISSER.

4.13- FIXER LES SANGLES ARRIERE AUTOUR DES BALCONS.

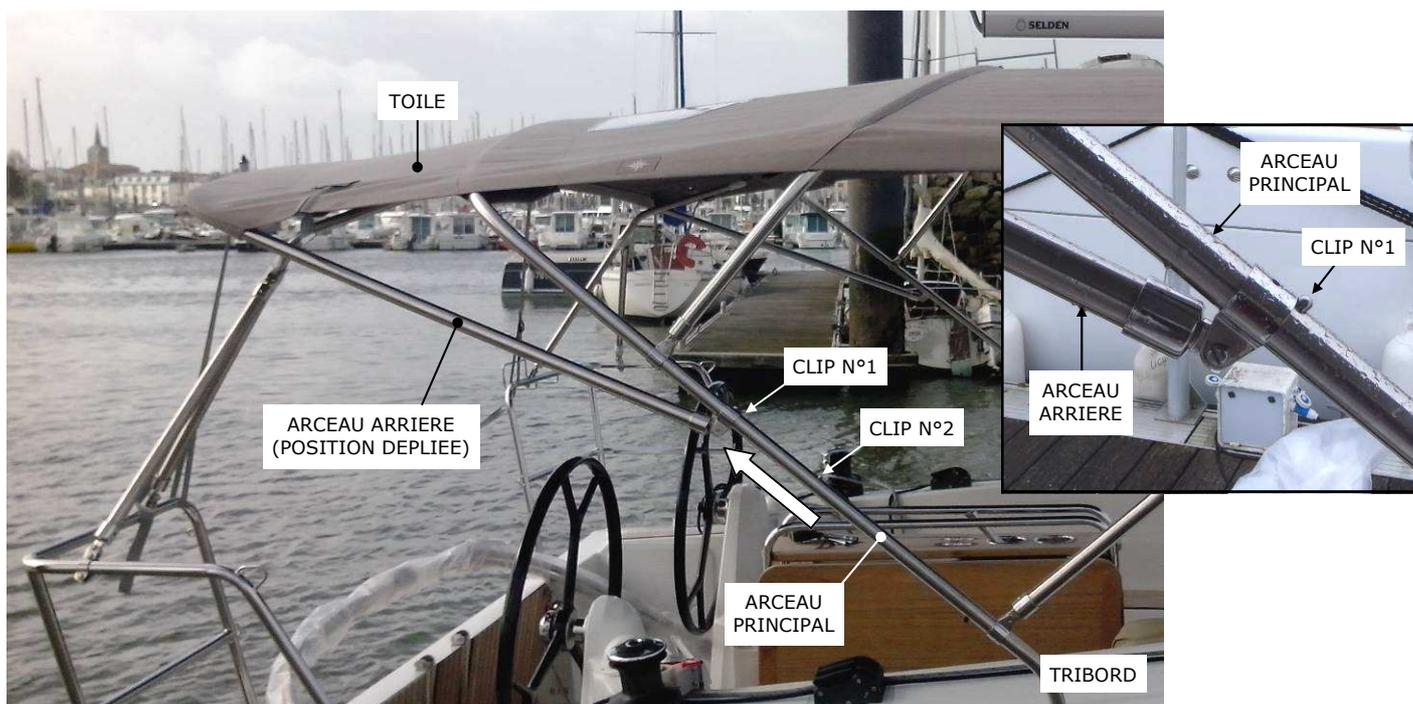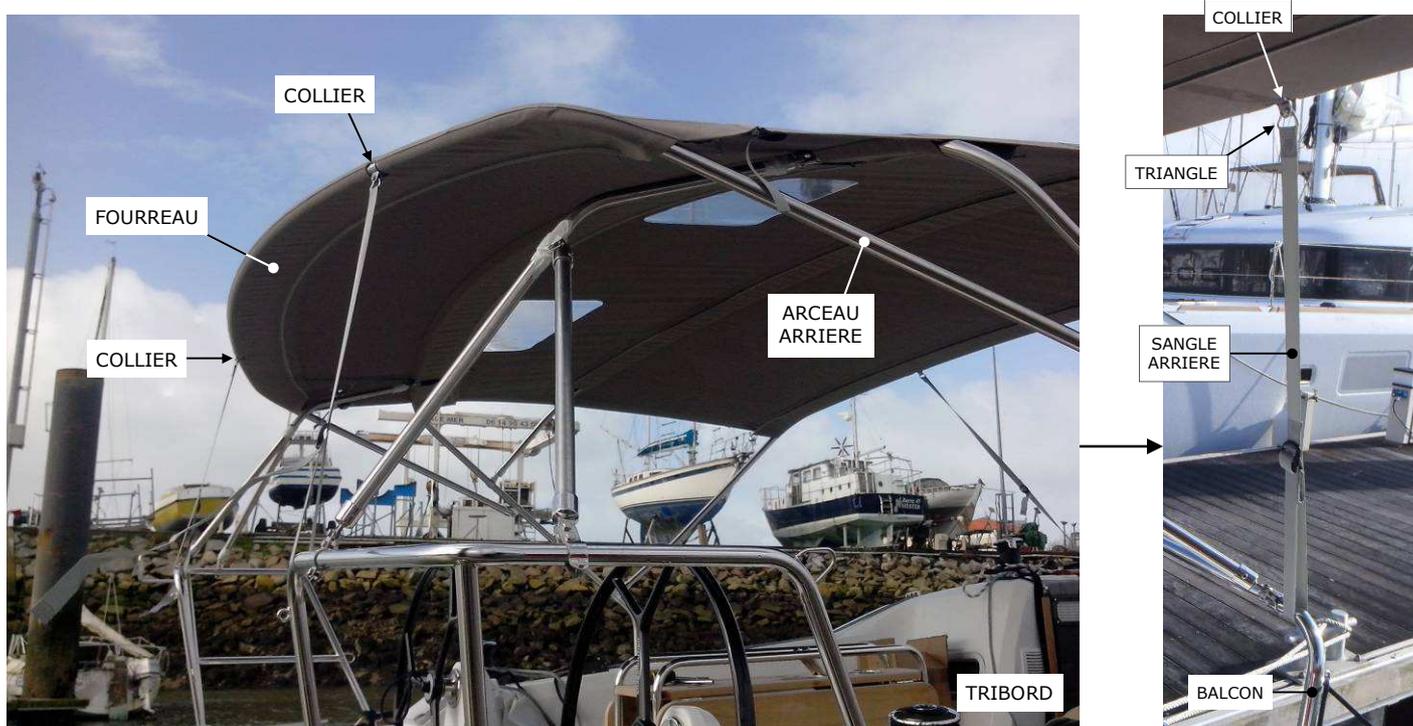

# Notice de montage

## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)

### *Biminitop Croisière*



#### 4- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE

##### 4.14- SI LE BATEAU EST EQUIPE DES PATARAS :




PASSER LES PATARAS DANS LES OUVERTURES PUIS REFERMER LES ZIPS.  
POUR LE MAINTIEN DE LA TOILE, ATTACHER ET TENDRE LES SANGLES LATERALES.

##### 4.15- SERRER DEFINITIVEMENT LES COLLIERS DES SANGLES ARRIERE.

##### 4.16- TENDRE FERMEMENT LA TOILE A L'AIDE DES SANGLES ARRIERE ET DE FAÇON EGALE DE CHAQUE COTE.




##### POUR TENDRE FERMEMENT :

FAIRE PRESSION SUR L'ARCEAU ARRIERE, CELA PERMET DE TENDRE LES SANGLES PLUS FACILEMENT.

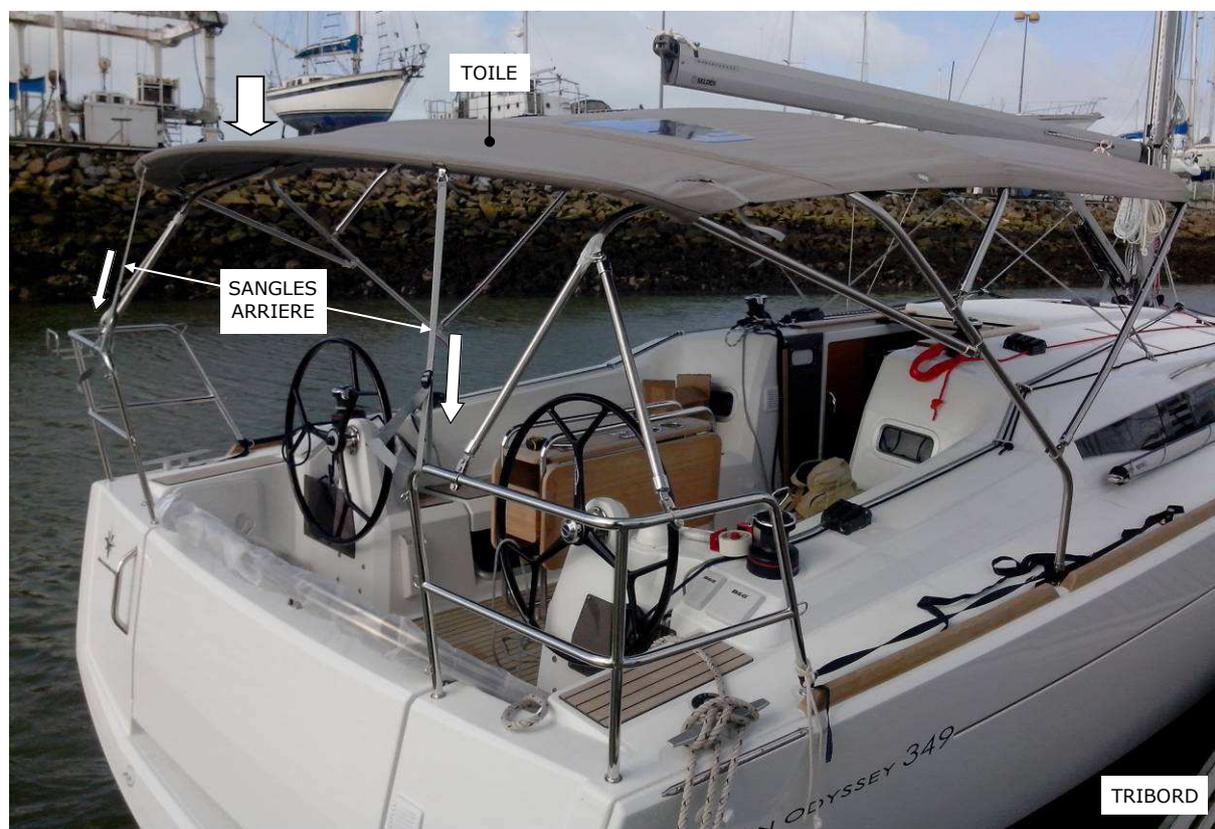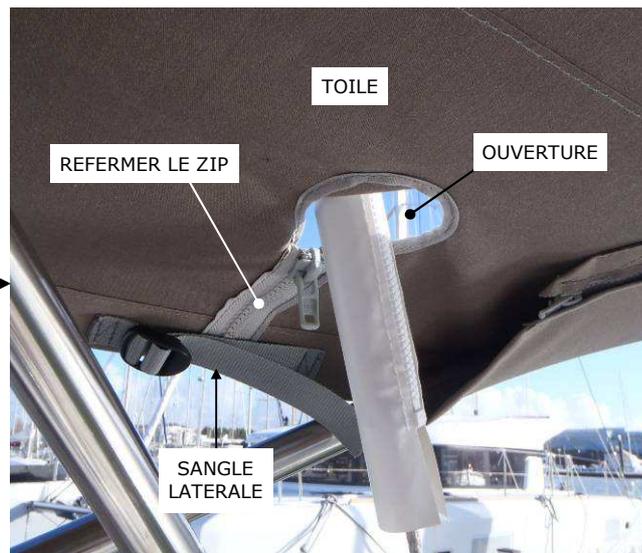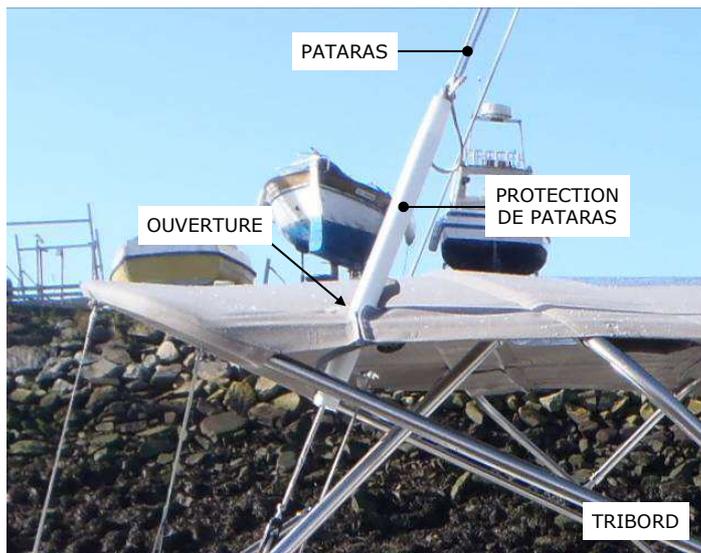

### 5- POSE DES RAIDISSEURS

- 5.1- POSITIONNER LES COLLIERS REGLABLES SUR LES BALCONS A L'AIDE DES PHOTOS CI-DESSOUS.
- 5.2- FIXER LES RAIDISSEURS SUR LES COLLIERS REGLABLES PAR L'INTERMEDIAIRE DES EMBOUTS.
- 5.3- LORSQUE TOUT EST BIEN POSITIONNE, FIXER LES COLLIERS ET LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS.

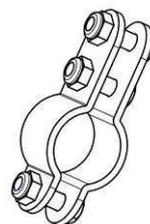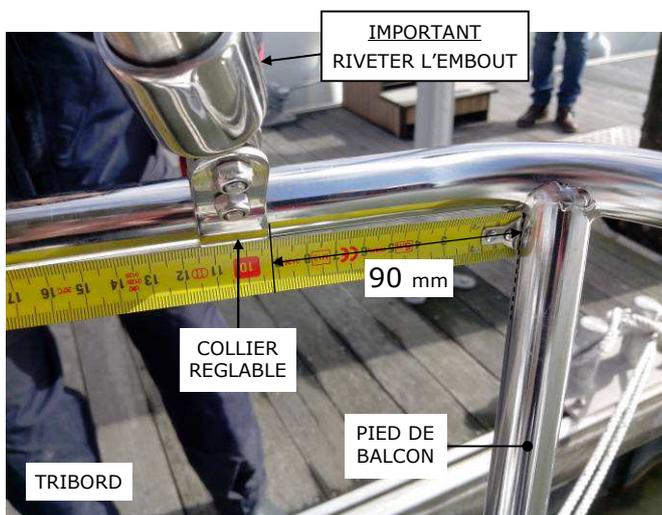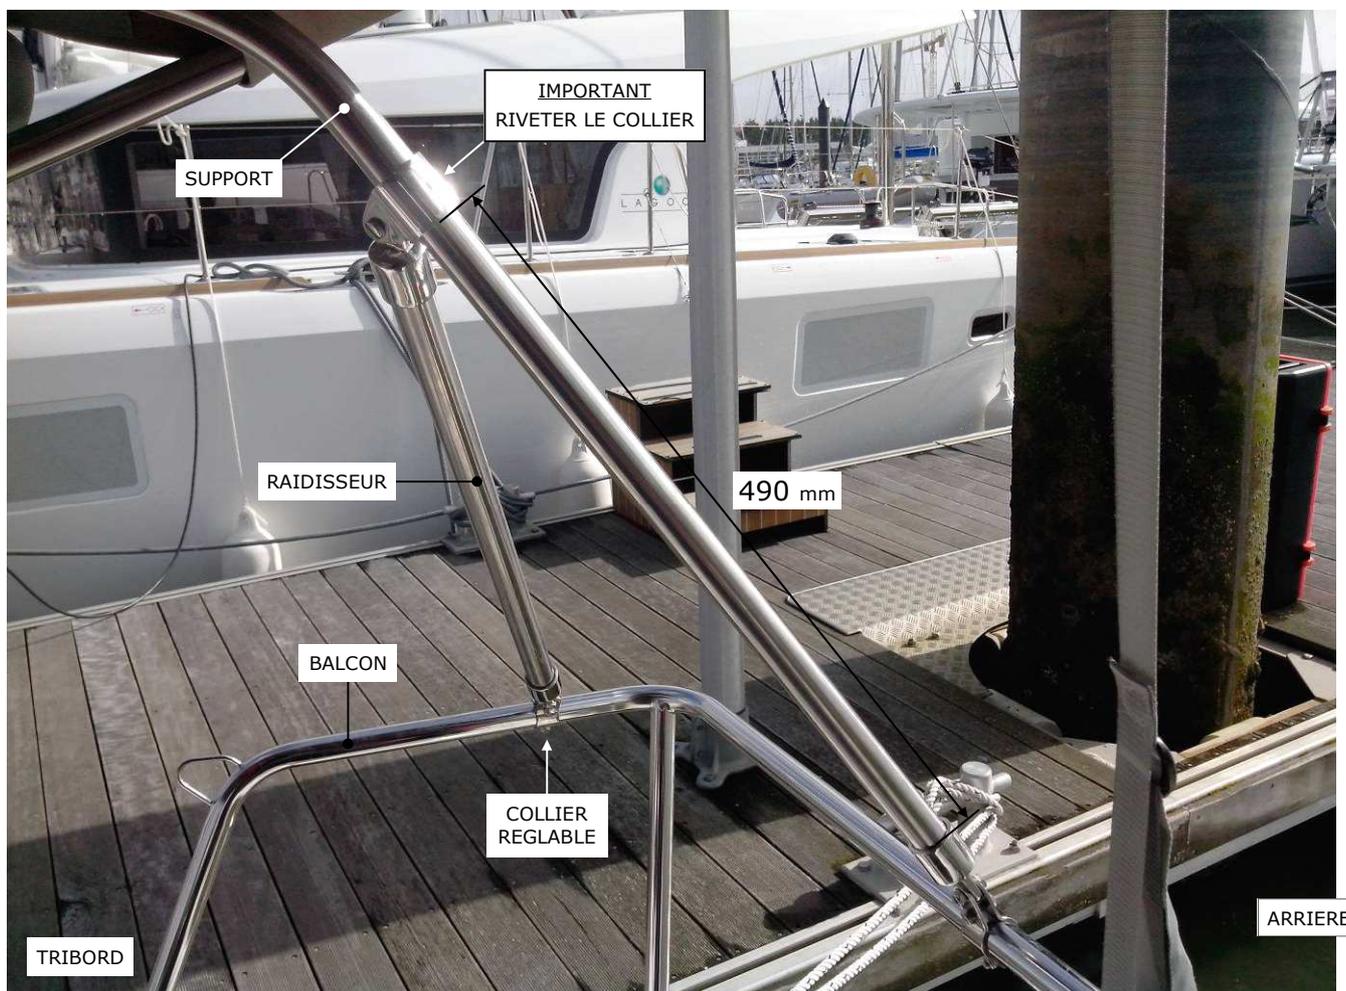

2x COLLIER REGLABLE



4x RIVET INOX 5 x 10

#### POUR FIXER LES COLLIERS ET LES EMBOUTS

- CONTRE-PERÇER LES SUPPORTS ET LES RAIDISSEURS (Perçages Ø 5 mm)
- FIXER LES COLLIERS ET LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS

**IMPORTANT :**  
LA POSE DU RAIDISSEUR EST IDENTIQUE A BABORD